


4. AU PRÉALABLE

Veillez d'abord lire le paragraphe avec votre méthode de montage souhaité au chapitre 5.

4.1 Préparation ISOFIX



- Si votre véhicule n'est pas équipé en série des guides d'insertion ISOFIX, coincez les deux guides d'insertion 02, qui sont contenus dans la livraison du siège*, avec les découpes orientées vers le haut sur les deux points de fixation ISOFIX 01 de votre véhicule.
- ASTUCE !** Les points de fixation ISOFIX se trouvent entre la surface d'assise et le dossier du siège du véhicule.
- Faites glisser l'appui-tête du siège du véhicule en position la plus haute.
- Tirez à l'arrière du siège enfant sur la poignée grise 03 jusqu'à ce que les bras ISOFIX 04 soient entièrement sortis. Sur les deux côtés des bras ISOFIX 04, appuyez le bouton de sécurité vert 05 contre le bouton de détachement rouge 06. Vous garantissez ainsi que les deux crochets des bras à encliqueter ISOFIX 04 sont ouverts et prêts à l'emploi.

* Les guides d'insertion facilitent le montage du siège enfant à l'aide des points de fixation ISOFIX et évitent que les housses de siège du véhicule ne soient endommagées. Tant que vous ne les utilisez pas, retirez-les et entreposez-les dans un lieu sécurisé. Dans les véhicules avec dossier rabattable, les guides d'insertion doivent être retirés avant de rabattre le dossier. Les problèmes éventuels rencontrés proviennent généralement de saletés ou de corps étrangers dans les guides d'insertion et les crochets. Enlevez les saletés ou les corps étrangers pour remédier à de tels problèmes.

4.2 Réglage de l'appui-tête (76 - 102 cm / ≤ 21 kg)



Un appui-tête correctement réglé 07 garantit la protection optimale de l'enfant installé dans le siège enfant. Vérifiez régulièrement si la hauteur des appui-tête 07 est encore adaptée à la taille de votre enfant : L'appui-tête 07 doit être réglé de telle manière que les bretelles 08 se trouvent à la hauteur des épaules de votre enfant ou légèrement au-dessus.



- Les bretelles 08 doivent être réglées de manière à passer horizontalement ou légèrement au-dessus des épaules de votre enfant.
- Les bretelles 08 ne doivent pas passer derrière le dos de l'enfant, à hauteur des oreilles ni sur les oreilles.

Les bretelles sont réglées comme suit :

- Desserrez le plus possible la ceinture 5 points 09 du siège enfant.
- Maintenez la poignée d'ajustement enfoncée 10 sur la face arrière de l'appui-tête 07.
- Réglez l'appui-tête déverrouillé 07 à la hauteur souhaitée. Dès que la poignée d'ajustement 10 est relâchée, l'appui-tête 07 se bloque.


4.3 Réglage de l'appui-tête (100 - 150 cm)



Le réglage correct de l'appui-tête 07 garantit le positionnement optimal de la sangle diagonale 11 et offre à votre enfant une protection optimale. Vérifiez régulièrement si la hauteur des appui-tête 07 est encore adaptée à la taille de votre enfant : L'appui-tête 07 doit être réglé de façon à ce que l'on puisse passer deux doigts entre les épaules de votre enfant et l'appui-tête 07.

Procédez comme suit pour adapter la hauteur de l'appui-tête à la taille de votre enfant :

- Maintenez la poignée d'ajustement enfoncée 10 sur la face arrière de l'appui-tête 07.
- Réglez l'appui-tête déverrouillé 07 à la hauteur souhaitée. Dès que la poignée d'ajustement 10 est relâchée, l'appui-tête 07 se bloque.
- Placez le siège auto sur le siège du véhicule.
- Faire s'asseoir l'enfant et contrôler la hauteur. Renouvelez cette opération jusqu'à ce que l'appui-tête 07 soit à la bonne hauteur.

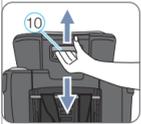


5. MONTAGE & UTILISATION

A 76 - 102 cm / ≤ 21 kg Avec ISOFIX + Top Tether

1. PRÉPARATIFS

- 1.1 Suivez les étapes indiquées au chapitre 4.1 « PRÉPARATION ISOFIX ».
- 1.2 Suivez les étapes indiquées au chapitre 4.2, « RÉGLAGE DES APPUIES-TÊTE (76 - 102 cm / ≤ 21 kg) ».



2. PRÉPARATION DU TOP TETHER

- 2.1 Accrochez les crochets d'encliquetage 12 du Top Tether 13 de la fixation sur la partie arrière du siège enfant.
- 2.2 Sortez le Top Tether 13 de la pochette 14 et posez-le au-dessus du siège enfant.
- 2.3 Placez le siège enfant dans le sens de la marche sur un siège de véhicule autorisé. Ajustez l'angle du dossier du siège du véhicule, afin de réduire au maximum l'interstice entre le siège du véhicule et le siège enfant.



- 2.4 Saisissez le Top Tether 13 et retirez la languette métallique 15 de la ceinture en poussant dessus afin de rallonger la ceinture, puis tirez sur le Top Tether 13 par le crochet 12 jusqu'à ce qu'il prenne la forme d'un V.
- 2.5 Passez le Top Tether 13 entre les montants de l'appui-tête 107 e plus proche du point d'ancrage du Top Tether 13, ou sur le côté en cas d'appui-tête intégré.



3. FIXATION DU TOP TETHER

Accrochez le crochet d'encliquetage 12 dans le point d'ancrage correspondant commandé dans le manuel d'utilisation de votre véhicule.

ATTENTION ! Veillez à ne pas utiliser le crochet porte-sac à la place du point d'ancrage du Top Tether. Recherchez dans votre véhicule ce symbole :



4. FIXATION D'ISOFIX

- 4.1 Positionnez les deux bras ISOFIX 04 directement devant les deux guides d'insertion 02.
 - 4.2 Faites glisser les deux bras ISOFIX 04 dans les guides d'insertion 02 jusqu'à ce qu'ils 04 s'enclenchent des deux côtés avec un « clic ».
- DANGER !** Le bouton de sécurité vert 05 doit être visible des deux côtés pour que le siège enfant soit fixé correctement.



5. APPUYER À FOND SUR LE SIÈGE ENFANT

Repoussez le siège enfant aussi loin que possible.




6. CONTRÔLE DE LA FIXATION

Secouez le siège enfant pour vous assurer qu'il est fixé correctement puis contrôlez à nouveau les boutons de sécurité 05, pour vous assurer que les deux témoins sont parfaitement verts.



7. SERRAGE DU TOP TETHER

Resserrez la sangle du Top Tether 13 jusqu'à ce que le témoin de tension de la sangle 16 soit vert et que le Top Tether 13 soit fortement serré.

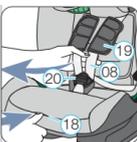

8. DESSERRAGE DES BRETELLES

Pour desserrer les bretelles, appuyez sur la touche de réglage 18 et tirez simultanément sur les deux bretelles 08 vers l'avant.

ATTENTION ! Ne tirez pas sur les rembourrages d'épaule 19.



9. OUVRIR LE FERMOIR

Pour ouvrir le fermoir 20, appuyez sur la touche rouge du fermoir.



10. PLACER L'ENFANT DANS LE SIÈGE ENFANT

Placez votre enfant dans le siège enfant. Veillez à ce que le fermoir 20 soit tourné vers l'avant et placez votre enfant dans son siège.



12. FERMETURE DU FERMOIR DE LA CEINTURE

Assemblez les deux languettes 21 avant de les insérer dans le fermoir 20 – il faut entendre un « clic » bien net.



13. SERRER LA SANGLE DE RÉGLAGE

Tirez sur la sangle de serrage 22 jusqu'à ce que la ceinture repose bien à plat et contre le corps de votre enfant.

AVERTISSEMENT ! Les sangles ventrales doivent passer le plus bas possible au-dessus de l'aîne de votre enfant.

⚠ Pour la protection de votre enfant, vérifiez avant chaque déplacement que ...

- le siège enfant est bien enclenché des deux côtés avec les bras à encliqueter ISOFIX 04 dans les points de fixation ISOFIX 01 et que les deux boutons de sécurité 05 sont parfaitement verts ;
- le siège enfant est fixé solidement ;
- le Top Tether 13 est bien serré au-dessus du dossier du siège et le témoin de serrage de la ceinture 16 est vert ;
- les sangles du siège enfant sont ajustées aussi près que possible du corps de votre enfant, sans toutefois comprimer son corps ;
- les bretelles 08 sont réglées correctement et les sangles **ne sont pas** tordues ;
- les rembourrages d'épaules 19 se trouvent dans la bonne position sur le corps de votre enfant ;
- les deux languettes 21 sont enclenchées dans le fermoir 20 ;


B1 100 - 150 cm Avec ISOFIX + ceinture du véhicule

1. PRÉPARATIFS

- 1.1 Suivez les étapes indiquées au chapitre 4.1 « PRÉPARATION ISOFIX ».
- 1.2 Suivez les étapes indiquées au chapitre 4.3 « RÉGLAGE DES APPUIES-TÊTE (100 - 150 cm) ».



2. Placez le siège auto sur un siège du véhicule dont l'utilisation est autorisée en l'orientant vers la route. Veillez à ce que le dossier 30 repose à plat sur le dossier du siège du véhicule.

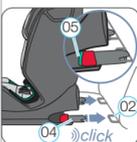

3. FIXATION D'ISOFIX

- 3.1 Positionnez les deux bras ISOFIX 04 directement devant les deux guides d'insertion 02.
 - 3.2 Faites glisser les deux bras ISOFIX 04 dans les guides d'insertion 02 jusqu'à ce qu'ils 04 s'enclenchent des deux côtés avec un « clic ».
- DANGER !** Le bouton de sécurité vert 05 doit être visible des deux côtés pour que le siège enfant soit fixé correctement.



4. APPUYER À FOND SUR LE SIÈGE ENFANT

Repoussez le siège enfant le plus loin possible.



5. CONTRÔLE DE LA FIXATION

Secouez le siège enfant pour vous assurer qu'il est fixé correctement puis contrôlez à nouveau les boutons de sécurité 05, pour vous assurer que les deux témoins sont parfaitement verts.

6. Suivez les étapes indiquées au chapitre 7 « SÉCURISER VOTRE ENFANT ».

B2 100 - 150 cm Avec la ceinture de sécurité du véhicule

Le ADVANSAFIX M i-SIZE n'est pas fixé dans la voiture. Il s'attache simplement avec votre enfant au moyen de la ceinture 3 points de votre véhicule.

1. PRÉPARATIFS

- 1.1 Suivez les étapes indiquées au chapitre 4.3 « RÉGLAGE DES APPUIES-TÊTE (100 - 150 cm) ».



2. Placez le siège enfant sur le siège du véhicule. Veillez à ce que le dossier 30 repose bien à plat contre le dossier du siège du véhicule.
- Conseil !** Démontez l'appui-tête du siège de votre véhicule s'il gêne la fixation du siège enfant (voir le manuel du véhicule). Une fois l'appui-tête démonté, rangez-le dans votre véhicule à un endroit adapté de façon à l'empêcher d'être ballotté quand le véhicule roule.
3. Suivez les étapes indiquées au chapitre 7 « SÉCURISER VOTRE ENFANT ».

6. RÉGLAGE DE L'ANGLE DU SIÈGE

La coque ADVANSAFIX M i-SIZE peut être utilisée avec trois angles d'inclinaison différents. Le produit ADVANSAFIX M i-SIZE est homologué pour les utilisations suivantes :

Angle du siège	Taille
Position verticale	76 - 140 cm
Position centrale	76 - 150 cm
Position inclinée	76 - 150 cm



- Pour régler l'angle du siège :**
Tirez la poignée de réglage 23 vers l'avant et tirez / poussez la coque 24 dans la position souhaitée.
- DANGER !** La coque 24 doit s'enclencher correctement dans toutes les positions. Tirez sur la coque 24 afin de vérifier que celle-ci est correctement fixée.
- CONSEIL !** Vous pouvez régler l'angle d'inclinaison de la coque 24 même si votre enfant a déjà pris place dans son siège. Tendez la ceinture du véhicule après avoir réglé l'angle d'assise si vous utilisez le siège enfant avec la ceinture du véhicule (B1 et B2).

7. PROTECTION DE VOTRE ENFANT



1. Faites asseoir votre enfant dans le siège enfant. Tirez sur la ceinture de sécurité et faites-la passer devant votre enfant jusque dans le fermoir correspondant 27.
- DANGER !** Veillez à ce que la ceinture du véhicule ne soit pas torsadée, sinon l'efficacité du système de retenue ne sera pas totale.




2. Enclenchez la languette dans le fermoir de la ceinture de sécurité 27 jusqu'à entendre un « clic » très net.
 3. Placez la ceinture diagonale 11 et la ceinture ventrale 25 du côté du fermoir de la ceinture du véhicule 27 dans le guidage vert foncé 28 du coussin d'assise.
- DANGER !** Le fermoir de la ceinture de sécurité du véhicule 27 ne doit pas se trouver dans la zone du guidage vert foncé 28.



4. Introduisez également la ceinture ventrale 25 située de l'autre côté du coussin d'assise dans le guidage vert foncé 28.
- DANGER !** Des deux côtés, la ceinture ventrale 25 doit passer le plus bas possible au-dessus des hanches de votre enfant



5. Faites passer la ceinture ventrale 25 dans le SecureGuard vert foncé 26.
- DANGER !** Ne faites pas passer la ceinture diagonale 11 dans le SecureGuard vert foncé 26.

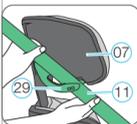

6. Insérez la sangle diagonale 11 dans le support de sangle vert clair 29 de l'appui-tête 07 jusqu'à ce qu'elle repose complètement et sans torsion dans le support de sangle vert clair 29.
- Conseil !** Si le dossier 30 cache le support de sangle vert clair 29, vous pouvez remonter l'appui-tête 07. Maintenant, la sangle diagonale 11 s'insère facilement. Remplacez à présent l'appui-tête 07 à la bonne hauteur.



7. Assurez-vous que la ceinture diagonale 11 passe sur la clavicle de votre enfant, non sur son cou, et que la touche du support de sangle vert clair 29 est complètement fermée.
- Astuce !** Vous pouvez maintenant placer l'appui-tête 07 du véhicule à la hauteur souhaitée.
- DANGER !** La sangle diagonale 11 doit être positionnée en biais vers l'arrière. Vous pouvez modifier la direction de la ceinture à l'aide du dispositif de réglage de la ceinture de votre véhicule.
- DANGER !** La sangle diagonale 11 ne doit jamais être dirigée vers l'avant en direction du dispositif de réglage de la ceinture du véhicule. Dans ce cas, utilisez le siège enfant uniquement sur le siège arrière.



8. Tendez la ceinture du véhicule en tirant sur la ceinture diagonale 11.

⚠ Pour la sécurité de votre enfant, vérifiez avant chaque trajet en voiture que ...

- le siège enfant est bien enclenché des deux côtés avec les bras à encliqueter ISOFIX dans les points de fixation ISOFIX et que les deux boutons de sécurité sont entièrement verts (valable uniquement pour B1 | avec ISOFIX + ceinture de sécurité) ;
- le siège enfant est fixé solidement ;
- la ceinture ventrale passe bien de part et d'autre du coussin d'assise dans les guidages vert clair,
- la ceinture ventrale traverse bien le SecureGuard vert foncé.

- la ceinture diagonale traverse bien les deux guidages vert foncé du coussin d'assise sur le côté du fermoir de la ceinture du véhicule,
- la ceinture diagonale traverse bien les deux guidages vert clair de l'appui-tête,
- la ceinture diagonale est dirigée en biais vers l'arrière,
- les ceintures sont tendues et non torsadées,
- le fermoir de la ceinture de sécurité ne se trouve pas dans le guidage vert foncé du coussin d'assise.

DANGER ! Si votre enfant essaye d'ouvrir le fermoir de la ceinture 27 ou de faire passer la ceinture diagonale 11 dans le SecureGuard vert foncé 26, arrêtez-vous à la première occasion. Vérifiez que le siège enfant est correctement fixé et assurez-vous que votre enfant est bien protégé. Expliquez à votre enfant les dangers encourus.

8. DÉMONTAGE DU SIÈGE ENFANT

8.1 Détacher votre enfant :

- A) 76 - 102 cm / ≤ 21 kg (ISOFIX + TOP TETHER)**
Pour attacher l'enfant, appuyez sur la touche rouge du fermoir.
- B) 100 - 150 cm (ISOFIX+ CEINTURE DE SÉCURITÉ / CEINTURE DE SÉCURITÉ)**
Pour décrocher votre enfant, actionnez la touche de désengagement de votre ceinture du véhicule.

8.2 DÉMONTAGE :

DANGER ! Retirez le siège enfant du véhicule. Ne transportez jamais le siège enfant dans votre véhicule s'il n'est pas correctement fixé.

- A) 76 - 102 cm / ≤ 21 kg (ISOFIX + TOP TETHER)**
 1. Desserrez le Top Tether 13 en éloignant la languette métallique 15 de la ceinture.
 2. Débranchez le crochet d'encliquetage 12 du point d'ancrage du véhicule et positionnez le Top Tether 13 vers l'avant par-dessus le siège enfant.
 3. Desserrez la fixation ISOFIX sur les deux côtés du siège en appuyant sur le bouton de sécurité vert 05 contre le bouton de désengagement rouge 06.
 4. Tirez le siège vers l'avant et rangez le Top Tether 13 dans la pochette de rangement 14 puis accrochez le crochet du Top Tether 13 dans la fixation sur le côté arrière du siège enfant.
 5. Poussez les bras à encliqueter ISOFIX 04 en arrière dans la coque 24.

- B) 100 - 150 cm (ISOFIX + CEINTURE DE SÉCURITÉ / CEINTURE DE SÉCURITÉ)**
 1. Actionnez la touche de déclenchement du fermoir de ceinture du véhicule
 2. Ouvrez le support de sangle vert clair 29 en appuyant sur la touche du support de sangle 29 vers le bas et sortez la ceinture diagonale 11.
- Uniquement pour le type d'installation avec ISOFIX :**
3. Pour débloquer la fixation ISOFIX, appuyez le bouton de sécurité vert 05 contre le bouton de désengagement rouge 06 tout d'abord d'un côté, puis de l'autre.
 4. Poussez les bras à encliqueter ISOFIX 04 en arrière dans la coque 24.